


NL

## Pillendoos Idyl



### Beschrijving van het apparaat

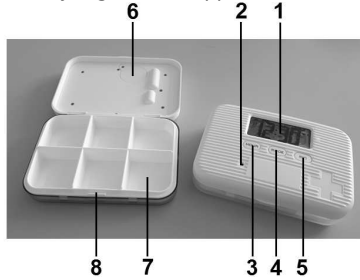

1. LCD-display
2. Opening voor geluidssignalen
3. Urentoets
4. Modustoets
5. Minutentoets & start-/stopstoets voor de timer
6. Batterijdeksel
7. Medicijnvakjes
8. Vergrendeling

### Bijzonderheden

1. Vijf instelbare alarmtijden (ze worden dagelijks herhaald)
2. Akoestisch alarmsignaal (piepgeluiden) met gelijktijdige vibratie van het apparaat
3. Zes medicijnvakjes
4. Uur omschakelbaar van 12h-weergave naar 24h-weergave en omgekeerd
5. Countdown-timer (max. 23h 59min)
6. Pillendoos in broekzakformaat

### De ingebruikneming

#### Instellen van de tijd

1. Open de pillendoos (aan de vergrendeling) en trek de beschermstrook uit het batterijvak. De klok start met 0:00.
2. Druk nu op de modustoets tot de segmenten van het LCD-display beginnen te knippen.
3. Met de urentoets stelt u de uren in en met de minutentoets de minuten.
4. Druk opnieuw op de modustoets en de tijdstelling is voltooid.

#### Omschakelen van 12h-weergave naar 24h-weergave

Als de tijd ingesteld is, dan kunt u met de urentoets onbeperkt omschakelen tussen de 12h-weergave en de 24h-weergave. Houd er rekening mee dat een omschakeling pas zichtbaar wordt, wanneer het LCD-display bijv. P 3:15 aangeeft. De letter P duidt op de namiddag- en avonden van de Engelse tijndeling. De uren in de voormiddag worden zonder P weergegeven.

### Instellen van de alarmtijden

#### Instellen van de eerste alarmtijd:

- Druk **kort** op de modustoets en op het LCD-display verschijnt **--:--** <sup>▲1</sup>
- Daarna drukt u opnieuw op de modustoets **tot** de weergave knippert.
- Met de urentoets stelt u de uren in en met de minutentoets de minuten in.
- Daarna drukt u opnieuw op de modustoets en de eerste alarmtijd is geprogrammeerd. Deze alarmtijd wordt vanaf nu dagelijks herhaald. Ze moet niet opnieuw worden ingesteld.

#### Instellen van andere alarmtijden.

Als u de eerste alarmtijd hebt ingesteld, dan drukt u voor de instelling van een andere alarmtijd opnieuw **kort** op de modustoets (op het LCD-display verschijnt **--:--** <sup>▲2</sup>) en daarna opnieuw op de modustoets **tot** de weergave knippert. Met de urentoets stelt u de uren in en met de minutentoets de minuten voor de tweede alarmtijd in. Met een druk op de modustoets is de tweede alarmtijd nu geprogrammeerd. Deze werkwijze kunt u nog eens drie keer herhalen, om indien nodig de vijf alarmtijden allemaal te programmeren. Met de modustoets schakelt u verder naar de tijdweergave.

#### Alarmtijden verwijderen

Selecteer met de modustoets de alarmtijd die u wilt verwijderen. Daarna drukt u op de minutentoets en de geselecteerde alarmtijd is verwijderd.

### Het alarmsignaal

Als de ingestelde alarmtijd bereikt is, dan volgt er een 10 seconden durend alarmsignaal met piepgeluiden en een vibratie van het apparaat. Vervolgens schakelt het alarmsignaal gedurende 30 seconden om naar snelle piepgeluiden. Als het alarmsignaal dan nog steeds niet wordt uitgeschakeld, dan volgen er gedurende 20 seconden snelle piepgeluiden met een vibratie van het apparaat.

### Het alarmsignaal uitschakelen

Het alarmsignaal kunt u uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken.


### De countdown-timer

Druk zo vaak op de modustoets, totdat u de modus voor de countdown-timer hebt bereikt.



Druk opnieuw **net zolang** op de modustoets tot de segmenten van het LCD-display beginnen te knippen. Met de urentoets stelt u de uren en met de minutentoets de minuten in voor de tijd, hoe lang de countdown moet lopen.

Druk opnieuw op de modustoets en de tijdstelling voor de countdown is voltooid.

Met de minutentoets activeert u de countdown (het symbool  knippert).

Als de laatste minuut van de countdown bereikt is, dan schakelt het LCD-display over op de resterende seconden.



Door op de minutentoets te drukken, kunt u de countdown onbeperkt vaak stoppen en weer verder laten lopen. Na het bereiken van de ingestelde countdown-tijd weerklinkt het piepgeluid maximaal één minuut. U kunt het piepgeluid uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken.

### De batterij vervangen

Een batterij vervangen is nodig, wanneer het LCD-display of de piepgeluiden zwakker worden. Gebruik een lithium-knoopp batterij van het type CR2032. Open het batterijvak door het batterijdeksel te verwijderen met behulp van een kleine kruiskopschroevendraaier. Vervang de batterij en let op de juiste polariteit bij het plaatsen. Sluit het batterijvak nu opnieuw.

### Instructies voor afvalverwerking



Defecte apparaten of apparaten die na afloop van de gebruiksduur niet langer worden gebruikt, kunnen restanten bevatten die een risico kunnen vormen voor het milieu. Lever het apparaat zoals voorgeschreven in bij een gemeentelijk inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparatuur. Batterijen moeten op correcte wijze worden afgevoerd. In batterijverkopende winkels en bij gemeentelijke inzamelpunten staan overeenkomstige houders ter beschikking om lege batterijen te deponeren.

### Garantie

Wij bieden 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Wij garanderen de foutloze toestand van het apparaat. Binnen de garantieperiode herstellen wij gratis alle materiaal- of productiefouten. Als er tegen de verwachting in gebreken ontstaan, stuur het artikel dan op naar de klantendienst. Voeg hieraan het aankoopbewijs en een korte beschrijving van de fout toe. Uitgezonderd van de garantie zijn beschadigingen die het gevolg zijn van een onoordeelkundige behandeling.

### Verklaring van de symbolen

	Het CE-keurmerk staat in verband met de EU-richtlijn
	Toepassingsdeel type BF
	Aanwijzingen voor afvalverwerking
	Gebruiksaanwijzing lezen!
	Productiemaand en -jaar

**Importeur:** SCALA Electronic GmbH,  
Ruhlsdorfer Str. 95  
14532 Stahnsdorf / Germany

**Distributeur / klantendienst:** Alfaco B.V.,  
Basicweg 11D,  
NL-3821 BR Amersfoort

**Geproduceerd voor:** Idyl / www.idyl-huismerk.nl